

Kippy DOG

GPS und Aktivitätsüberwachung für Hunde



BENUTZERHANDBUCH

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version des Handbuchs haben. Rufen Sie <https://support.kippy.eu/it> auf, um die neueste Version anzuzeigen.

Dieses Handbuch bezieht sich auf beide Produkte: "Kippy DOG EU v1 US a1" und "PetLinkDOG EU v1".

Hallo! Willkommen in der Welt von Kippy.


Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um Ihr Kippy DOG optimal nutzen zu können.

INHALTSVERZEICHNIS:

VERPACKUNGSIHALT	2	• Geofence	7
ERSTE PFLICHT	2	• Energiesparmodus	7
GERÄTEAKTIVIERUNG		• Virtuelle Leine	8
• Die Kippy App herunterladen	3	• Blinkendes Licht	8
• Registrierung von Kippy	3	• Ton-Rückruf	9
• Erste Schritte	3	• Position Geschichte	9
ZUGANG ZU EINEM GPS-SIGNAL	3	FUNKTION DER AKTIVITÄTSÜBERWACHUNG	
ORTUNG OHNE GPS	4	• Aufzeichnung der Hundeaktivität	9
FIRMWARE-UPDATE	4	• Überwachung der Aktivitäten	9
EIN- UND AUSSCHALTEN	4	• Einzelheiten zu den Aktivitäten	10
BEFESTIGUNG AM HALSBAND	5	GEMEINSCHAFTSFUNKTION	10
BATTERIE LEBENSDAUER	5	ELEKTRONISCHE EMISSIONEN	10
ORTUNGSFUNKTION		WARTUNG	11
• AktualisierungsrateLive Tracking	6	SICHERHEIT	11
• Verfolgung in Echtzeit	6	KUNDENBETREUUNG	11
	6		

PACKUNGSIHALT:

- A** Kippy DOG
- B** Batterieladegerät mit USB-Anschluss
- C** Klettverschluss zur Befestigung am Halsband
- D** QR-Code für Onboarding

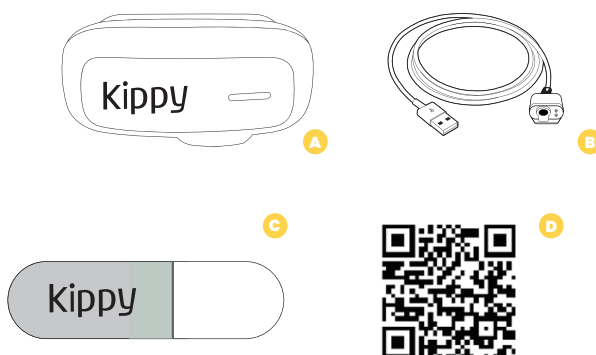

ERSTE VERWENDUNG



ERSTE PFLICHT

Schließen Sie Ihren Kippy DOG an das mitgelieferte Ladegerät an und achten Sie darauf, dass die Stifte richtig miteinander verbunden sind. Stecken Sie das USB-Kabel in eine Steckdose und laden Sie es auf. Es wird außerdem empfohlen, das Gerät an einem Ort mit Telefonempfang aufzuladen, um Aktualisierungen und Synchronisierungen zu erleichtern.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED bis zu einer Ladung von 50 % rot, dann orange >50 % und schließlich grün >90 %.



ACHTUNG: Lassen Sie das Kippy bei der ersten Verwendung mindestens 2 Stunden lang am Ladegerät. Später. Reichen 1-2 Stunden zum Aufladen aus (je nach Bedingungen).

GERÄTEAKTIVIERUNG

DIE KIPPY APP HERUNTERLADEN




Um Ihren Kippy DOG zu verwenden, laden Sie die kostenlose **Kippy-App** aus dem **App Store** oder von **Google Play** herunter. Nach dem Herunterladen können Sie Ihr Gerät registrieren und ein Profil über die App erstellen.



ACHTUNG: Die Kippy-App funktioniert mit Android 6.0 API 23 oder höher und iOS Version 13.5 oder höher. Wenn Ihr Smartphone diese Anforderungen nicht erfüllt, prüfen Sie bitte, ob es Updates gibt.



Andere Smartphones, Tablets und Computer finden Sie online unter <https://webapp.kippy.eu/en/login>

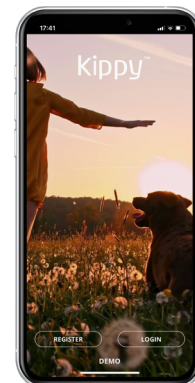

IHR KIPPY REGISTRIEREN


Öffnen Sie die Kippy-Anwendung oder die WebApp unter <https://webapp.kippy.eu/login>.

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort und folgen Sie allen Schritten, um Ihr Gerät mit Ihrem Konto zu verknüpfen.

Vergewissern Sie sich, dass die Anwendung die Berechtigungen für die Verwendung von Bluetooth und die Lokalisierung aktiviert hat. Wählen Sie während des Registrierungsprozesses das Land aus, in dem Sie das Gerät verwenden möchten.

Das Kippy wird innerhalb einer Stunde nach Auswahl des Abonnementpakets aktiviert.

Geben Sie Informationen über Ihren Hund ein, wie z.B. Rasse, Gewicht und Alter. So können Sie Ihre Erfahrungen mit Kippy DOG optimieren!

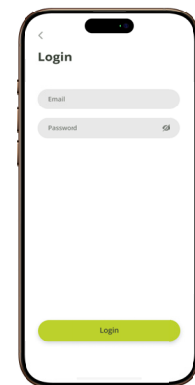


ERSTE ZÜNDUNG

Bevor Sie das Gerät vom Ladegerät abtrennen, überprüfen Sie, ob die LED grün leuchtet.

Sobald das Gerät vom Ladegerät getrennt wird, verbindet es sich automatisch und ist bereits eingeschaltet.

Wenn Kippy DOG zum ersten Mal oder nach längerer Zeit eingeschaltet wird, kann es einige Minuten dauern, bis es einsatzbereit ist. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, verwenden Sie das Gerät in einem offenen Raum mit freier Sicht auf den Himmel.

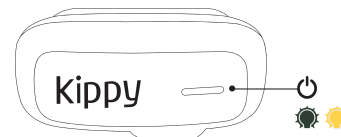

WARNUNG: Um Daten an die App zu senden, muss sich Kippy DOG in einem Gebiet mit Mobilfunkabdeckung (LTE) befinden. Wenn keine Abdeckung vorhanden ist, kann das Gerät keine Aktivitäts- oder Standortdaten übertragen. Wenn Kippy DOG in ein Gebiet mit Netzabdeckung zurückkehrt, synchronisiert es sich erneut mit der App.



ACHTUNG: Der Batteriestand von Kippy DOG wird nicht in Echtzeit aktualisiert, sondern zeigt den Stand des letzten Anschlusses des Geräts an.

GPS-SIGNAL

Um eine schnelle und genaue GPS-Lokalisierung zu gewährleisten, muss Kippy DOG in offenen, hindernisfreien Räumen eingesetzt werden. Kippy DOG ist mit der Assisted-GPS-Technologie (A-GPS) ausgestattet. Wenn Sie Kippy zum ersten Mal verwenden, kann die Verbindung einige Minuten dauern. Wetterbedingungen, Batteriestand und Netzabdeckung beeinflussen die Verbindungszeit.



ACHTUNG: In dicht besiedelten Gebieten kann es zu einer leichten Ungenauigkeit von Kippys Position kommen. Die Zeit, die benötigt wird, um die aktuelle Position Ihres Haustieres auf der App zu empfangen, kann beim ersten Mal einige Sekunden oder mehrere Minuten dauern, je nach GPS-Verbindung.

ORTUNG OHNE GPS

Kippy DOG verwendet mehrere Methoden, um Ihren Hund zu orten, auch wenn kein GPS-Signal vorhanden ist:

- Triangulation von Telefonzellen: Überall dort, wo es ein Telefonnetz gibt, kann Kippy DOG ein ungenaues Gebiet lokalisieren, in dem sich das Gerät befindet;
- Wi-Fi-Zellen-Triangulation: kann den Kippy DOG innerhalb eines Radius von 10-50 Metern orten;
- Bluetooth-Lokalisierung: Wenn Sie in der Nähe sind, verwendet Kippy DOG den Standort Ihres Smartphones, um anzuzeigen, wo sich das Gerät befindet.

FIRMWARE-UPDATE

Die Firmware von Kippy DOG kann über die Kippy-App aktualisiert werden. So geht's:

- Es wird geprüft, ob ein neues Firmware-Update verfügbar ist.
- Wenn ein Update verfügbar ist, werden Sie über die Anwendung benachrichtigt.
- Öffnen Sie die Anwendung und klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt aktualisieren", um das Update herunterzuladen und zu installieren.

HINWEIS: Während der Aktualisierung von Kippy DOG leuchtet die LED-Leuchte weiß. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, leuchtet das Licht wieder in der normalen Farbe des Batteriestands.




VORSICHT: Trennen Sie den Kippy DOG während eines Firmware-Updates. nicht vom Ladeanschluss. Dies kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr richtig funktioniert.

EIN/AUSSCHALTEN



Wenn es vom Ladegerät getrennt ist, bleibt Kippy DOG immer aktiv und "an". Er kann nur über die App ausgeschaltet werden. Um ihn wieder einzuschalten, schließen Sie den Kippy DOG für mindestens 10 Sekunden an ein Ladegerät an und entfernen Sie ihn dann. Der Kippy DOG verfügt nicht über einen physischen Ein-/Aus-Knopf.

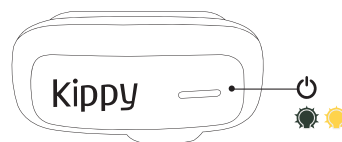

WIE MAN KIPPY DOG ÜBER DIE APP AUSSCHALTET:

- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Menü";
- Wählen Sie das Gerät, das Sie ausschalten möchten;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "AUS", um den betreffenden Kippy DOG auszuschalten;
- Der Kippy DOG blinkt einmal rot und zeigt damit an, dass er ausgeschaltet wurde.

Art des Lichts/Blitzes



Beschreibung

LED blinkt langsam grün	Phase der Datennetzverbindung
LED blinkt langsam gelb	GPS-Ortungsphase
LED blinkt schnell grün	Phase der Datenaktualisierung
LED blinkt schnell rosa	A-GPS-Aktualisierungsphasen
Weißer (schwacher) LED blinkt schnell	Live Tracking aktiv
Weißer (intensiver) LED blinkt jede Sekunde	Aktives Blinklicht
Konstant grüne LED (wenn an das Ladegerät angeschlossen)	Akku-Ladung abgeschlossen
Kontinuierliche gelbe LED (wenn an das Ladegerät angeschlossen)	Akkuladung zwischen 50% und 90%
Kontinuierliche rote LED (wenn an das Ladegerät angeschlossen)	Akkuladung weniger als 50% enthalten
Blaue LED	Firmware-Update läuft (Verbindung nicht unterbrechen)

BEFESTIGUNG AM HALSBAND

Führen Sie den Klettverschluss (B) durch die Schlitz unter Kippy DOG (A). Wickeln Sie dann das Klettband (B) um das Halsband oder Geschirr des Tieres und schließen Sie es, um es zu sichern.

HINWEIS: Das Klettband muss von der weichen Seite her eingeführt werden.

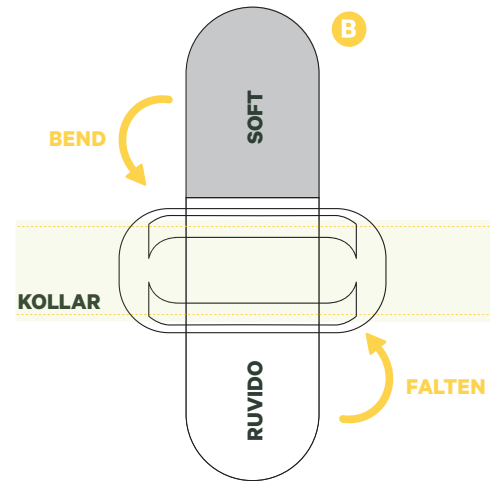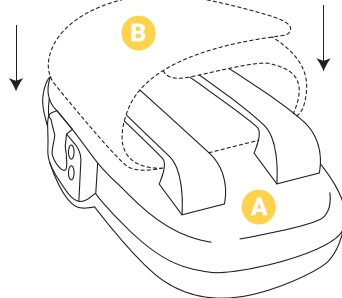

BATTERIE LEBENSDAUER

Die Akkulaufzeit des Kippy DOG kann zwischen 1 und 20 Tagen variieren, abhängig von verschiedenen Faktoren. Die Hauptursache für den Batterieverbrauch ist die Aktivierung der Mobilfunkantenne über 2G/4G-LTE. Die durchschnittliche Akkulaufzeit wird von den folgenden Faktoren beeinflusst:

A) Umgebung:

- Zellulare Abdeckung: Eine geringere Netzabdeckung führt zu einem höheren Akkuverbrauch.
- GPS-Abdeckung: Eine begrenzte Abdeckung führt zu einem höheren Batterieverbrauch.
- Atmosphärische Bedingungen: Bewölkter Himmel oder extreme Temperaturen können zu einem höheren Batterieverbrauch führen.

B) Einstellungen:

- Standardeinstellungen: Kürzere Aktualisierungsintervalle und GPS-Nutzung können zu einem höheren Batterieverbrauch führen.
- Energiesparmodus: In Kombination mit einem starken Wi-Fi-Signal wird der Akkuverbrauch reduziert

C) Batterieintensive Funktionen:

- Live-Tracking: Diese Funktion erfordert die meiste Batterieleistung und sollte auf die wesentliche Verwendung beschränkt werden. Ein voll aufgeladenes Kippy DOG-Gerät kann 5 Stunden ununterbrochenes Live-Tracking unterstützen (vorausgesetzt, es werden nicht gleichzeitig andere Funktionen verwendet).
- Blinklicht und Tonrückruf: Ein vollständig aufgeladenes Kippy DOG-Gerät kann bis zu 5 Stunden lang ununterbrochen eine dieser Funktionen nutzen (vorausgesetzt, es werden nicht gleichzeitig andere Funktionen verwendet).

Befolgen Sie diese Tipps, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern:

- Reduzieren Sie die Aktualisierungsrate in den Tierprofileinstellungen auf 24 Stunden.
- Deaktiviert GPS bei automatischen Aktualisierungen (außer bei Live-Tracking).
- Verwenden Sie Live Tracking nur, wenn es notwendig ist.

Übersicht über die Batterielebensdauer:

Bis zu 20 Tage, wenn der Hund immer im Energiesparbereich ist.

- Bis zu 8 Tage, wenn Sie sich häufig in der Nähe des Energiesparbereichs aufhalten und das Live-Tracking nicht regelmäßig aktivieren.
- Bis zu 5 Tage mit dem Hund ist immer außerhalb der Energiesparzone...
- Bis zu 5 Stunden bei stets aktivem Live Tracking.

ORTUNGSFUNKTION

AKTUALISIERUNGSHÄUFIGKEIT

Das Kippy DOG-Gerät verbindet sich automatisch mit dem Netzwerk, um Standort-, Batterie- und Aktivitätsdaten zu aktualisieren. Sie können die Häufigkeit ändern, mit der das Gerät Aktualisierungen sendet. Je häufiger die Aktualisierungen erfolgen, desto schneller wird die Batterie verbraucht. Sie können auch wählen, ob Sie bei jeder Verbindung eine GPS-Position erhalten möchten (was zu einem höheren Batterieverbrauch führt) oder nur eine ungefähre Position über LBS oder Wi-Fi (weniger Batterieverbrauch).

Wenn Ihr Smartphone Bluetooth-fähig ist und sich in der Nähe von Kippy DOG befindet, können Sie Echtzeit-Updates sehen.

HINWEIS: Mit der standardmäßigen Aktualisierungsfrequenz (GPS-Verbindung alle 2 Stunden) und ohne aktivierten Energiesparmodus kann ein voll aufgeladenes Kippy-Gerät bis zu 4 Tage lang halten, bevor es wieder aufgeladen werden muss, ohne dass andere Funktionen verwendet werden.

LIVE TRACKING

Das Live-Tracking kann durch Klicken auf die Schaltfläche "Live" in der App aktiviert werden.

Kippy DOG verbindet sich so schnell wie möglich mit der App und sendet Standortaktualisierungen mit der besten verfügbaren Methode (GPS, Wi-Fi, Satellit oder Bluetooth).

Während des Live-Trackings übermittelt Kippy DOG seine Position alle 3 Sekunden an die Anwendung.

Wenn Sie es nicht manuell deaktivieren, bleibt das Live-Tracking nach dem Schließen der App noch 5 Minuten lang aktiv.

FAQ: Ich habe Live-Tracking in mehreren Bereichen aktiviert, aber die Schaltfläche wird nicht grün. Warum?

- Kippy DOG ist in der Regel auch in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung aktiv und bewegt sich auf allen großen Netzbetreibern, kann sich aber auch in einem Gebiet außerhalb der Abdeckung des Telefonnetzes befinden.
- Das GPS-Signal ist zu schwach oder nicht vorhanden. Sie befinden sich in einem teilweise abgedeckten Bereich (Berg, dichtes Gebüsch) oder in einem völlig geschlossenen Raum. Kippy DOG aktualisiert sich jede Minute mit Hilfe von Handy-Triangulation und Wi-Fi, falls verfügbar. Die Anwendung zeigt einen Kreis an, innerhalb dessen Sie Ihr Haustier finden können.
- Kippy DOG ist ausgeschaltet. In diesem Fall zeigt er nicht einmal die LBS-Position an. Es kann sich ausgeschaltet haben, weil die Batterie leer ist.

HINWEIS: Live Tracking ist eine batterieintensive Funktion. Ein voll aufgeladenes Kippy-Gerät kann bis zu 2 Stunden lang ununterbrochen allein diese Funktion nutzen, bevor es wieder aufgeladen werden muss, ohne andere Funktionen zu verwenden.

KOMPASS

Die Kompassfunktion ist verfügbar, wenn Live Tracking aktiviert ist.

Mit Hilfe des Kompasses können Sie sehen, in welche Richtung sich Ihr Hund bewegt und wie weit er entfernt ist.



Wenn das Tier weniger als 30 Meter entfernt ist, verschwindet der Kompass, um zu signalisieren, dass der Kippy DOG sehr nahe ist.

FAQ: Der Kompass bewegt sich nicht oder ist ungenau.

- Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit einem Magnetometer ausgestattet ist. Apple-Geräte sind mit einem Magnetometer ausgestattet, ebenso wie Mittelklasse- und High-End-Android-Geräte.

FAQ: Der Kompass reagiert sehr wenig und verliert seine Position

- Die Genauigkeit und Empfindlichkeit der Nadel hängen von der Qualität des auf dem Smartphone installierten Magnetometers ab. Um das Magnetometer zu optimieren, ist es notwendig, es zu kalibrieren, indem man mit dem Smartphone eine "8" in die Luft zeichnet.

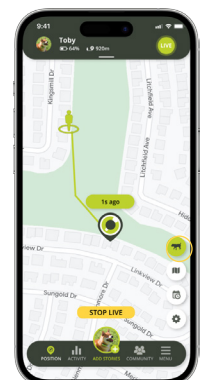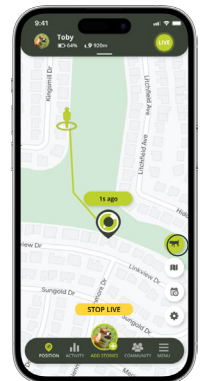


GEOFENCE (VIRTUELLER ZAUN)

Mit dieser Funktion können Sie virtuelle Grenzen um Ihren Hund setzen. Wenn der Hund den Geofence verlässt, sendet die App eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone. Sie können mehrere Geofence-Bereiche speichern und nur diejenigen aktivieren, die Sie benötigen.

WIE MAN EINEN GEOFENCE ERSTELLT:

- Gehen Sie zum MENÜ und wählen Sie GEOFENCE;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche (+);
- Bewegen Sie die Karte zu dem Bereich, in dem Sie den Geofence erstellen möchten;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Stift und drücken Sie auf die schwarzen Punkte, um sie so genau wie möglich zu ziehen;
- Benennen Sie den neuen Geofence um;
- Klicken Sie auf "Speichern".

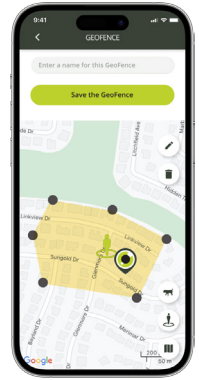


Bereits erstellte Geofence-Bereiche können bearbeitet oder gelöscht werden.

HINWEIS: Es ist nicht möglich, einen Geofence mit einem Durchmesser von weniger als 30 m zu erstellen.

HINWEIS: Die Ecken des sechseckigen Bereichs müssen mindestens 90 Grad betragen. Daher müssen die Ecken des Geofence nach außen und nicht nach innen gezogen werden. must be pulled outwards, not inwards.

UM EINEN GEOFENCE ZU AKTIVIEREN:

- Gehen Sie zum Abschnitt POSITION;
- Ziehen Sie das obere Dropdown-Menü nach unten, um die verschiedenen Funktionen anzuzeigen;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Geofence";
- Wählen Sie den Bereich, den Sie aktivieren möchten;
- Der Geofence ist aktiv, wenn die Schaltfläche grün wird.

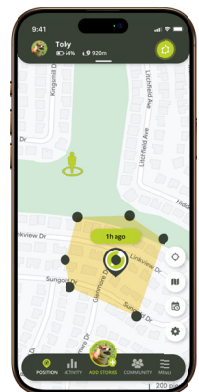

Kippy DOG überwacht ständig die Position des Geräts und sendet bei Verlassen des Bereichs eine Benachrichtigung an das Smartphone, wodurch das Live-Tracking automatisch aktiviert wird.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Aktivierung der Geofence-Funktion, dass sich der Hund im Geofence-Bereich befindet, da Sie sonst nicht alarmiert werden, wenn der Hund den Bereich verlässt.

HINWEIS: Kippy DOG muss sich in einem Gebiet mit zuverlässiger Mobilfunkabdeckung befinden, um eine Benachrichtigung zu senden, wenn es ein Geofence-Gebiet verlässt.

FAQ: Ich habe alle Anweisungen befolgt, aber die Exit-Warnung nicht erhalten. Warum?

Normalerweise werden alle Benachrichtigungen innerhalb von 5 Minuten nach Verlassen des Gebiets zugestellt. Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfen Sie dies bitte:

- *Der Empfang auf dem Smartphone ist aktiviert.*
- *Der Geofence ist korrekt eingestellt und die Schaltfläche ist grün, d. h. sie ist aktiv.*
- *Dass das Tier die Grenze nicht verlassen hat oder zurückgekehrt ist, bevor seine Bewegung entdeckt wurde.*

FAQ: Nach ein paar Minuten erhielt ich die Meldung, dass mein Haustier den Geofence verlassen hat.

Um Fehlalarme zu vermeiden, überprüft Kippy mehrmals, ob das Haustier den Geofence verlassen hat, bevor es die Benachrichtigung bestätigt und sendet. Dieser Vorgang dauert zwischen 3 und 5 Minuten.

FAQ: Gibt es einen Warnton?

Ja, aber das hängt von den Telefoneinstellungen ab (Benachrichtigungen von der Kippy-App aktiviert)


ENERGY SAVING MODE

Mit dieser Funktion können Sie einen sicheren Bereich schaffen, in dem Wi-Fi-Empfang besteht, zum Beispiel zu Hause oder im Büro. Wenn das Gerät in diesem Bereich bleibt und der Energy Saving Mode aktiviert ist, spart es Batteriestrom. Wenn Ihr Hund diesen Bereich verlässt, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone.

WIE SIE DEN ENERGIESPARMODUS EINSTELLEN:

- Zum Menü gehen;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Energiesparmodus";
- Klicken Sie auf die Schaltfläche (+);
- Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem WiFi-Netzwerk verbunden ist;
- Benennen Sie den Bereich um, damit er wiedererkannt werden kann;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche, um sie zu speichern.

HINWEIS: Wenn sich Kippy DOG im Energiesparbereich befindet, sind die folgenden Funktionen eingeschränkt: Live-Tracking, Virtuelle Leine, Geofence. Der Energiesparmodus ist eine Funktion mit geringem Stromverbrauch. Wenn keine anderen Funktionen verwendet werden, kann ein voll aufgeladener Kippy DOG bis zu 20 Tage ohne Aufladen auskommen.

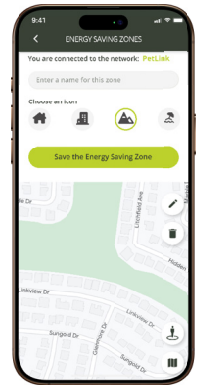

VIRTUELLE LEINE

Sie können die virtuelle Leine aktivieren, wenn Sie sich im Freien aufhalten: Sie benachrichtigt Sie mit einem akustischen und vibrierenden Signal, wenn sich Ihr Hund zu weit von Ihnen entfernt.

Die Entfernung für die Warnung kann je nach den Bedingungen und den vorhandenen Hindernissen zwischen einigen Metern und etwa 150 Metern variieren.

UM DIE VIRTUELLE LEINE ZU AKTIVIEREN:

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist; Go to the POSITION section;
- Gehen Sie zum Abschnitt POSITION;
- Ziehen Sie das obere Dropdown-Menü nach unten, um die verschiedenen Funktionen anzuzeigen;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Virtuelle Leine", um sie zu aktivieren.



Das Smartphone vibriert, wenn Kippy DOG nicht mehr in der Nähe des Smartphones ist.


HINWEIS: Um die virtuelle Leine zu aktivieren, muss Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert sein. Sie können die virtuelle Leine nicht aktivieren, wenn sich der Kippy DOG nicht in der Nähe Ihres Smartphones befindet. Das Vorhandensein von Hindernissen wie Mauern oder Sträuchern kann den maximalen Radius erheblich verändern.

BLINKENDES LICHT

Mit dieser Funktion ist der Kippy DOG bei schlechten Lichtverhältnissen leicht zu erkennen. Wenn das Blinklicht aktiviert ist, blinkt die LED des Kippy DOG jede Sekunde ein sehr helles weißes Licht.

WIE MAN DAS BLINKLICHT AKTIVIERT:

- Gehen Sie zum Abschnitt POSITION;
- Ziehen Sie das obere Dropdown-Menü nach unten, um die verschiedenen Funktionen anzuzeigen;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Blinkendes Licht";
- Wählen Sie die Dauer der LED, bis zu einem Maximum von 24 Stunden;
- Wenn das Blinklicht eingeschaltet ist, befindet sich ein grünes Symbol unter dem Haustiersymbol.

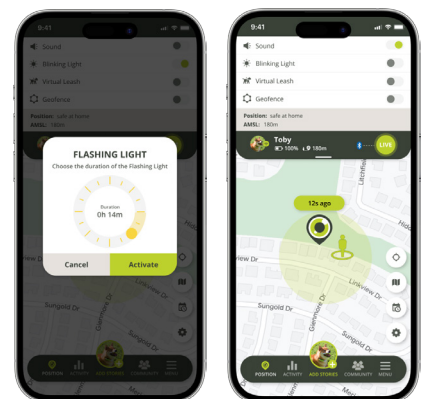

HINWEIS: Das Blinklicht ist eine batteriebetriebene Funktion. Ein voll aufgeladener Kippy DOG-Gerät kann bis zu 12 Stunden lang ununterbrochen allein mit dieser Funktion arbeiten, bevor es wieder aufgeladen werden muss, ohne dass andere Funktionen verwendet werden.

TONSIGNAL

Diese Funktion macht es einfach, Kippy DOG mit Hilfe eines "Klingeltons" zu orten. Wenn das "Klingelsignal" aktiv ist, gibt Kippy DOG einen Ton ab.

WIE MAN DAS TONSIGNAL AKTIVIERT:

- Gehen Sie zum Abschnitt POSITION;
- Ziehen Sie das obere Dropdown-Menü nach unten, um die verschiedenen Funktionen anzuzeigen;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ton";
- Wählen Sie die Dauer des Tons und drücken Sie auf "aktivieren";
- Der Ton wird in wenigen Sekunden aktiviert.

HINWEIS: Das Tonsignal ist eine batteriebetriebene Funktion. Ein vollständig aufgeladenes Kippy DOG-Gerät kann bis zu 12 Stunden lang ununterbrochen allein diese Funktion nutzen, bevor es wieder aufgeladen werden muss, ohne dass andere Funktionen verwendet werden.

HISTORISCHE POSITIONEN


Mit der Funktion "Positionsverlauf" können Sie die von Ihrem Kippy DOG aufgezeichneten Positionen der letzten 2 Monate sehen. LBS- und Wi-Fi-Triangulationen werden durch grüne Kreise dargestellt, die anzeigen, wo sich der Hund befunden hat.

Die Anzeige der Positionen kann mit einem Layout oder für einzelne Punkte erfolgen.

Spuransicht: fasst zeitlich eng beieinander liegende GPS-Punkte zu einer Linie zusammen. Der Track wird durch zwei Buchstaben definiert, die seinen Anfang und sein Ende markieren.

Anzeige nach einzelnen Punkten: Die GPS-Punkte werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt und nummeriert. Wenn Sie auf jeden Punkt klicken, werden Datum und Uhrzeit angezeigt, zu der das Tier geortet wurde.

ACHTUNG: Bei einigen Smartphones kann die Anzahl der anzuzeigenden Punkte begrenzt sein.

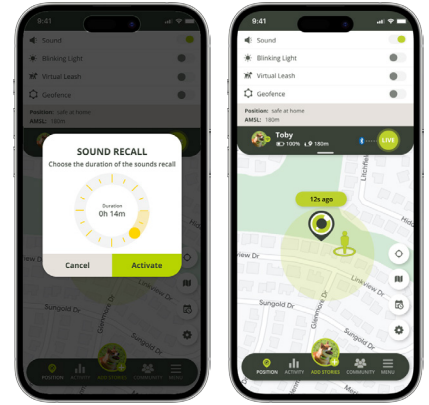

FUNKTION DER AKTIVITÄTSÜBERWACHUNG


AUFZEICHNUNG DER AKTIVITÄT DES HUNDES

Wenn Kippy DOG eingeschaltet ist und vom Hund getragen wird, erkennt es die körperliche Aktivität des Hundes mithilfe eines geschützten Algorithmus, der in Zusammenarbeit mit der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Mailand entwickelt wurde. Der Algorithmus wird ständig aktualisiert und optimiert, um eine höhere Genauigkeit für mehr als 400 Hunderassen.

HINWEIS: Damit die Aktivität richtig funktioniert, ist es wichtig, dass das Profil des Tieres korrekt mit allen erforderlichen Informationen ausgefüllt ist und dass das Tier Kippy DOG so lange wie möglich trägt.

AKTIVITÄTSÜBERWACHUNG

Kippy DOG ist in der Lage, Haustiere nach ihren spezifischen körperlichen Bedürfnissen zu klassifizieren. Der verwendete Algorithmus errechnet das ideale Aktivitätsniveau für Ihren Hund (täglich und wöchentlich). Sie können das Aktivitätsniveau Ihres vierbeinigen Freundes über die App im Bereich "Profil bearbeiten" ändern; hier können Sie die Eigenschaften Ihres Hundes eingeben, wodurch sich der Umfang der täglichen Aktivität, die Ihr Haustier benötigt, ändert.

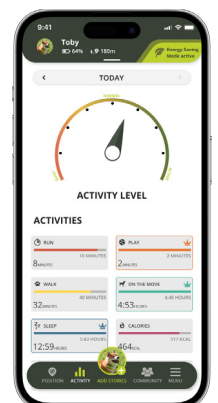


TÄTIGKEITSDetails

Jeden Tag können Sie überprüfen, ob Ihr vierbeiniger Freund sein individuelles Aktivitätsziel erreicht hat, das für sein physisches und psychisches Wohlbefinden notwendig ist. Im Bereich "Aktivität" können Sie die Gesamtaktivität über einen Zähler überprüfen.

Sie können auch die täglichen Daten jeder Aktivität mit dem Durchschnitt von Haustieren vergleichen, die Ihrem Haustier in Bezug auf Rasse und Gewohnheiten ähnlich sind.

Im Bereich "Ähnliche Tiere" können Sie die Leistung Ihres Tieres im Vergleich zu ähnlichen Hunden anhand von Gewicht, Alter und Rasse beobachten. Im Abschnitt "Zeiteinteilung" können Sie alle Aktivitäten Ihres vierbeinigen Begleiters sehen. Die Aktivitäten sind in Tages- und Nachtstunden unterteilt.

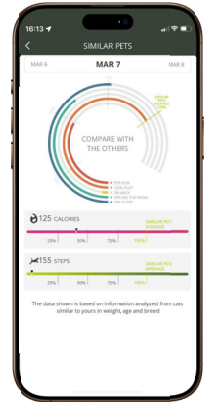


COMMUNITY-FUNKTION

Im Community-Bereich finden Sie personalisierte Nachrichten über Ihr Haustier. Je mehr Sie Kippy DOG nutzen, desto personalisierter werden die Inhalte sein.

In diesem Bereich können verschiedene Arten von Meldungen angezeigt werden:

- Wissenswertes und Ratschläge, die mit Hilfe von Veterinärforschern der Universität Mailand entwickelt wurden, um die Gesundheit Ihres Hundes zu erhalten.
- Zielgerichtete Nachrichten, die Ihrem vierbeinigen Freund helfen sollen, sein wöchentliches Aktivitätsziel zu erreichen.
- Statusmeldungen, die auf die persönlichen Daten und die Aktivität des Tieres zugeschnitten sind.
- Im Community-Bereich können Sie auch die Geschichten Ihres vierbeinigen Freundes mit anderen Nutzern teilen, die ihre schönsten Momente mit ihren Haustieren teilen.

Sie können auch ein individuelles Profil für sich und Ihren vierbeinigen Freund erstellen, in dem Sie Geschichten über Ihre Haustiere veröffentlichen können, die Sie mit der Kippy-Community teilen möchten.

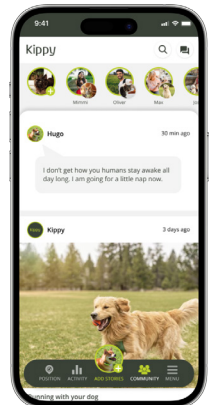

ELEKTRONISCHE EMISSIONEN

Kippy DOG ist RE-D-konform und schadet der Gesundheit Ihres Tieres nicht.

Kippy DOG ist ein Gerät, dessen Technologie mit der eines Mobiltelefons vergleichbar ist. Allerdings sind seine Emissionen im Allgemeinen niedriger, weil:

- 1) Die wichtigen Momente der Übertragung ins Netz betreffen nur den Live-Tracking-Modus;
- 2) Es ist nie im Audio-Empfang, was die Zeit der maximalen Leistung ist;
- 3) Bei einigen Verwendungen gehen die Emissionen gegen Null.

WARTUNG

DIE BATTERIE UND IHRE VERWENDUNG

Das Kippy DOG-Gerät wird mit einer wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Batterie betrieben. Um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur Verwendung von wiederaufladbaren Batterien:

- 1) Die Originalbatterie darf nicht entfernt oder ersetzt werden.
- 2) Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus, um irreparable Schäden an der Batterie und den Schaltkreisen zu vermeiden.
- 3) Beschädigen Sie weder das Gerät noch die Batterie, um irreparable Schäden an der Batterie und den Schaltkreisen zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Batterien sind umweltschädlich. Wenn Sie Ihren Kippy DOG entsorgen möchten, beachten Sie die örtlichen Vorschriften und fragen Sie Ihre Gemeinde.

TEMPERATUR

Während des Ladevorgangs darf Kippy DOG nicht Temperaturen unter 0°C oder über 45°C ausgesetzt werden. Setzen Sie den Kippy DOG im Normalbetrieb keinen Temperaturen unter -10° oder über 45°C aus. Wenn der Kippy DOG übermäßig heißen oder kalten Temperaturen ausgesetzt wird, kann dies die Batterieleistung beeinträchtigen oder zu einer Verformung der Komponenten führen.

VERWENDUNGS- UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

1. Das Gerät darf nicht in einer zu heißen (über 45°C) oder zu kalten (unter 0°C) Umgebung gelagert werden:
 - a. Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem Fahrzeug oder einer anderen geschlossenen Umgebung mit einer Temperatur von mehr als 60° gelassen wird.
 - b. Das Gerät darf nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden (z. B. auf dem Armaturenbrett oder dem Sitz eines Autos).
 - c. Es wird empfohlen, die Betriebstemperatur des Geräts zwischen 0°C und 45°C zu halten.
2. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern oder Wärmequellen auf, z. B. auf oder in Heizkörpern, Mikrowellenherden, heißen Öfen oder in Hochdruckbehältern; andernfalls könnte der Akku oder das Gerät beschädigt werden, überhitzen oder einen Brand verursachen.
3. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten, muss der Kunde:
 - a. Zum Laden des Geräts muss ein Adapter mit einer maximalen Leistung von weniger als 15 W verwendet werden.
 - b. Vermeiden Sie es, das Gerät weiter aufzuladen, wenn die Akkuanzeige leuchtet. Eine Überladung kann die Leistung des Akkus beeinträchtigen.
 - c. Laden Sie die Batterien nach längerer Nichtbenutzung auf, bevor Sie sie wieder verwenden. Akkus neigen zur Selbstentladung, d. h. sie entladen sich langsam, auch wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.
 - d. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn es nicht benutzt wird.
 - e. Da die Verwendung allgemeiner Ladegeräte die Leistung beeinträchtigen oder das Gerät beschädigen kann, sollten Sie nur Ladegeräte und Zubehör verwenden, die den Normen entsprechen oder in der Verpackung enthalten sind.
4. Der Kunde darf niemals:
 - a. Verwenden Sie beschädigte Netzkabel oder Stecker und ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
 - b. Trennen Sie das Ladegerät durch Ziehen am Netzkabel.
 - c. Touch the power cord with wet hands.
 - d. Knicken oder beschädigen Sie das Netzkabel.
 - e. Laden Sie das Gerät auf, während es noch am Tier befestigt ist.
 - f. Berühren Sie das Gerät beim Laden des Akkus mit nassen Händen.
 - g. Kurzschluss des Ladegeräts oder der Batterie.
 - h. Setzen Sie das Ladegerät oder das Gerät keinen Erschütterungen aus.
 - i. Laden Sie die Batterie mit einem Transformator von weniger als 0,5 A oder mehr als 15 W auf. Use damaged battery chargers.
 - j. Verwenden Sie beschädigte Ladegeräte.
 - k. Verwendung bei Gewitter.
 - l. Werfen Sie die Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen und schneiden Sie die Batterie niemals durch, sie könnte explodieren.
 - m. Wenn Sie eine Batterie in einer extrem heißen Umgebung aufbewahren, kann es zu einer Explosion oder zur Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.
 - n. Wenn Sie eine Batterie an einem Ort mit extrem niedrigem Druck aufbewahren, kann es zu einer Explosion oder zum

Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.

5. Das Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ("Li-Ion") ausgestattet. Daher darf der Kunde das Gerät oder den Akku niemals öffnen, durchstechen oder Stürzen oder Stößen aussetzen:

- a. Veränderte oder beschädigte Lithium-Ionen-Batterien können sich spontan entzünden.
- b. Setzen Sie das Gerät beim Aufladen nicht Temperaturen unter 0°C oder über 45°C aus.
- c. Setzen Sie das Gerät im Normalbetrieb nicht Temperaturen unter 0°C oder über 45°C aus.
- d. Wenn das Gerät zu niedrigen oder zu heißen Temperaturen ausgesetzt wird, kann dies die Akkuleistung beeinträchtigen oder zur Verformung von Bauteilen führen.

SICHERHEIT

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Magnetfelder in der Nähe des Kippy DOG können Störungen bei der Datenübertragung verursachen und müssen vermieden werden, um Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

RISIKEN FÜR KINDER ODER ABHÄNGIGE PERSONEN

Die Verwendung von Kippy DOG ist nicht für Kinder oder Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen geeignet. In solchen Fällen wird die Beaufsichtigung durch eine Person empfohlen, die für ihre Sicherheit verantwortlich und in der Verwendung des Geräts geschult ist.

HINWEIS - NATIONALE GESETZE ZUR GPS-ORTUNG

In einigen Ländern gelten möglicherweise restriktive Gesetze für die GPS-Ortung von Personen, Tieren oder Eigentum. Der Nutzer ist allein für die Einhaltung der lokalen Gesetze in diesem Bereich verantwortlich.

SICHERHEITSTIPPS

Obwohl Kippy DOG klein und leicht ist, kann es für kleine Tiere (unter 5 kg) oder Tiere mit ungünstigen gesundheitlichen Bedingungen ungeeignet sein. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Tierarzt nach der Verwendung.

KUNDENBETREUUNG

Unser Kundendienst ist montags bis freitags von 9:30 bis 17:30 Uhr erreichbar. Die aktuellen Kontaktdaten und Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Website www.kippy.eu.

Wir beantworten Ihre Serviceanfragen so schnell wie möglich und mit Priorität. Sie können damit rechnen, dass wir innerhalb von 8 Arbeitsstunden (außer an Feiertagen) antworten.

HINWEIS: Anträge auf Verwaltung oder Ersetzung werden in den folgenden Fällen nicht berücksichtigt:

- Verlorener Kippy DOG
- Kippy DOG wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt (aus diesem Grund ist Kippy DOG nicht für Bisse oder Oxidation versichert).
- Antrag auf Ersatz ohne Genehmigung des Kundendienstes.

Für Beschwerden, Ratschläge oder Bitten um Zusammenarbeit schreiben Sie bitte an: customercare@kippypet.eu

ANMERKUNGEN

NOTES